


Skydeskodde Manuel-skinne



blendex

Manuel-skinne

Opstalt manuel skodde

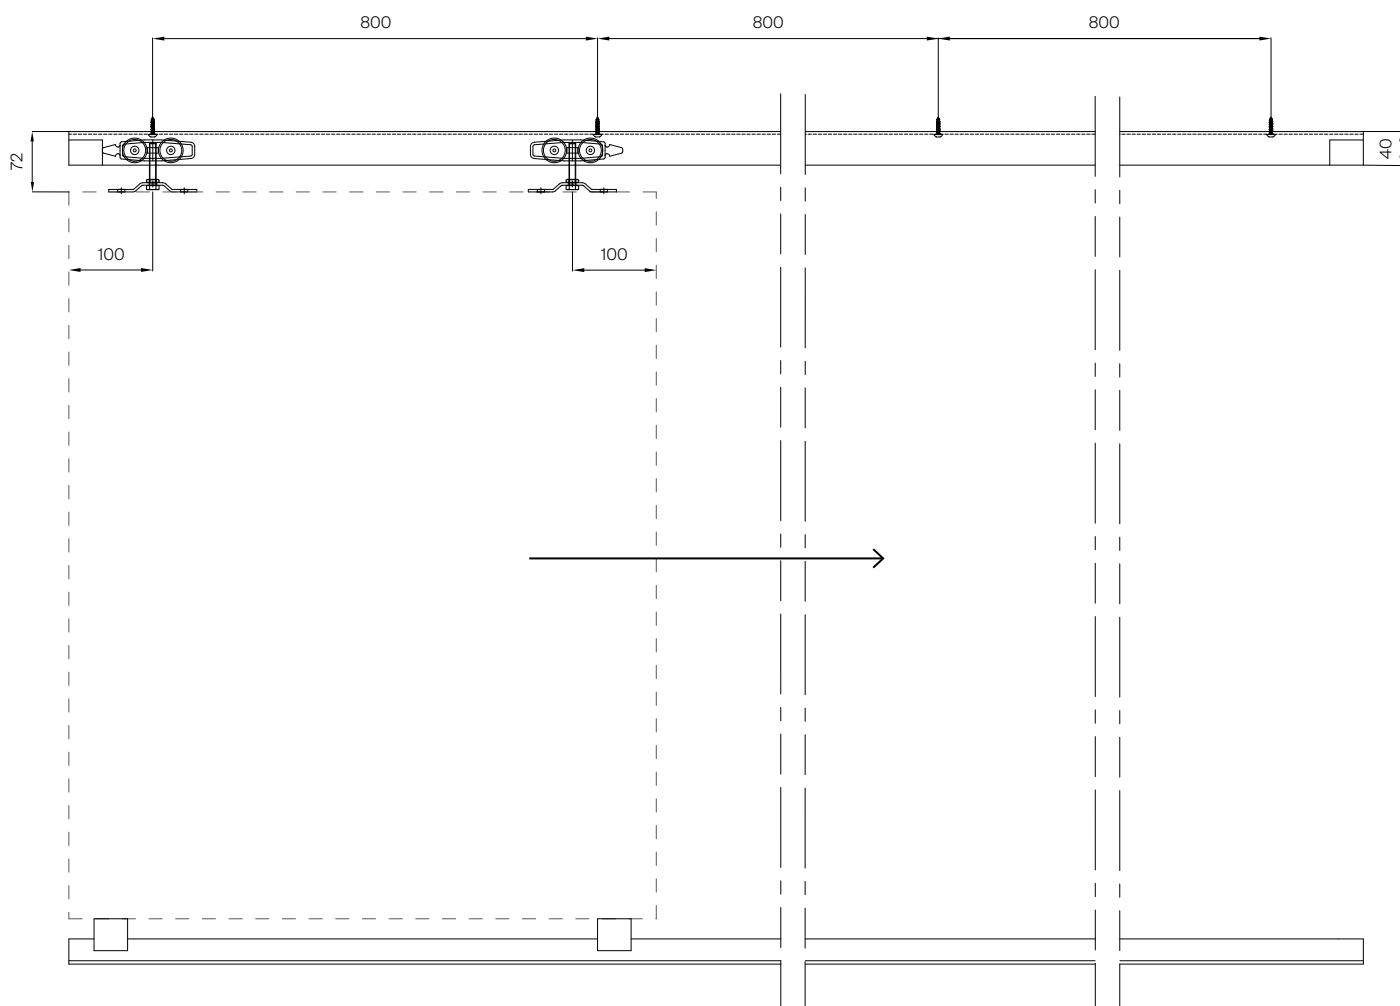

Overfladebehandling



Køreskinne og bundskinne leveres som standard natur- eller sortanodesiret.

Betjening

Manuelle skodder flyttes ved at man trækker i selve skodderammen. Det kræver at skodden er tilgængelig enten fra terræn, altan eller gennem et indadgående vindue.


M-1

Lodret snit i manuel skodeløsning med 1 køreskinne/spor

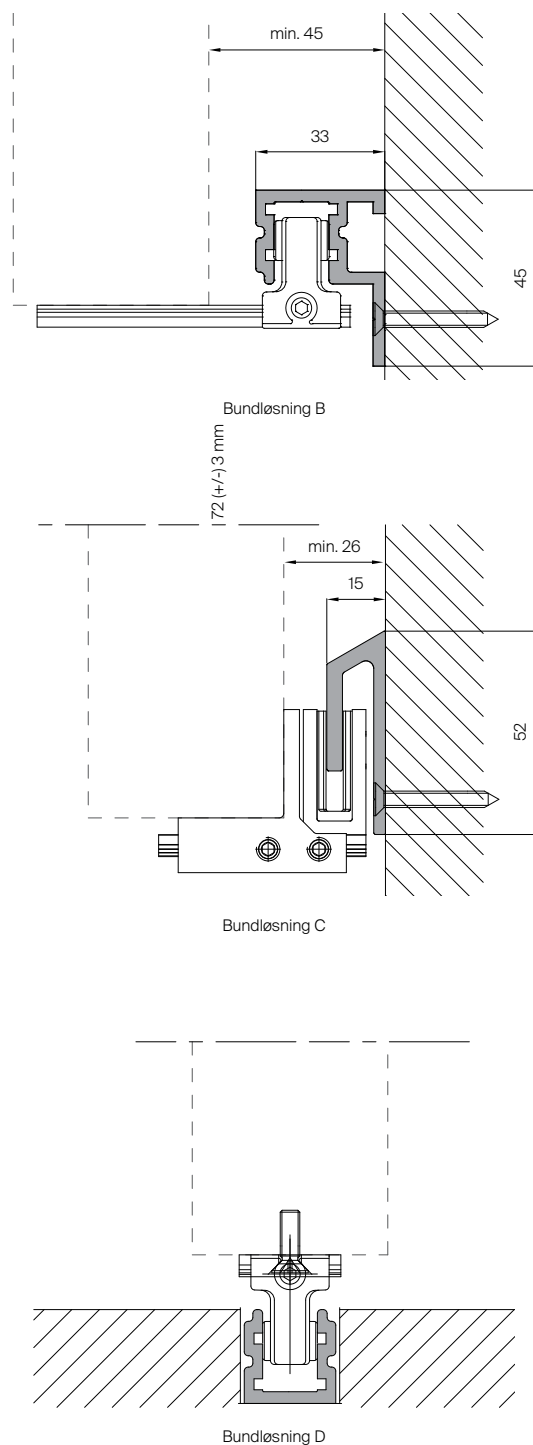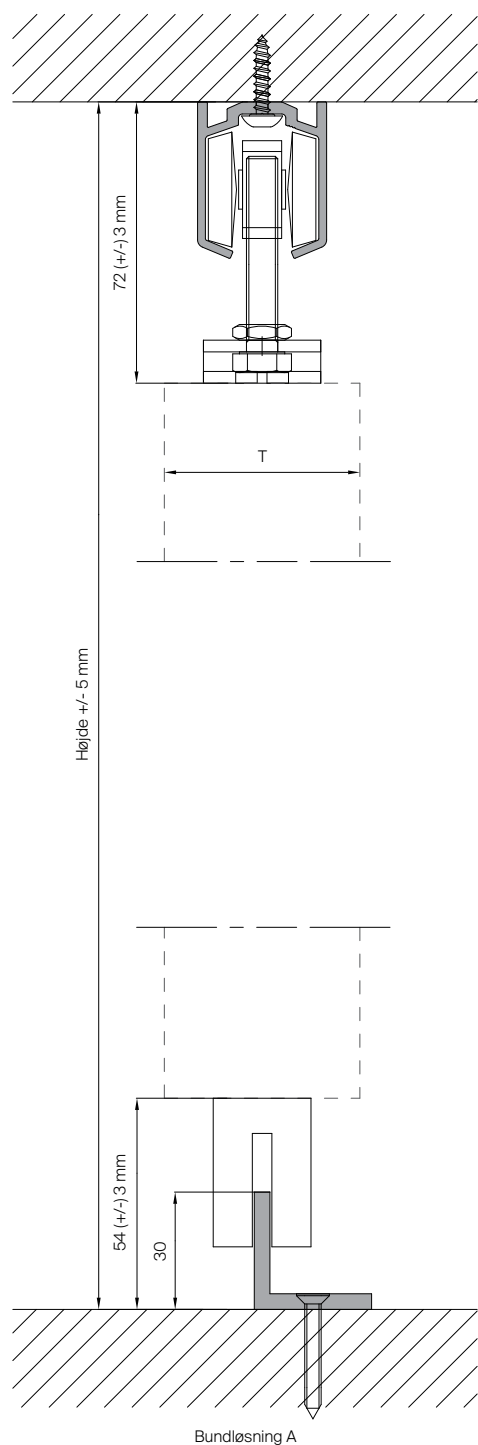


M-2

Lodret snit i manuel skodeløsning med 2 køreskiner/spor

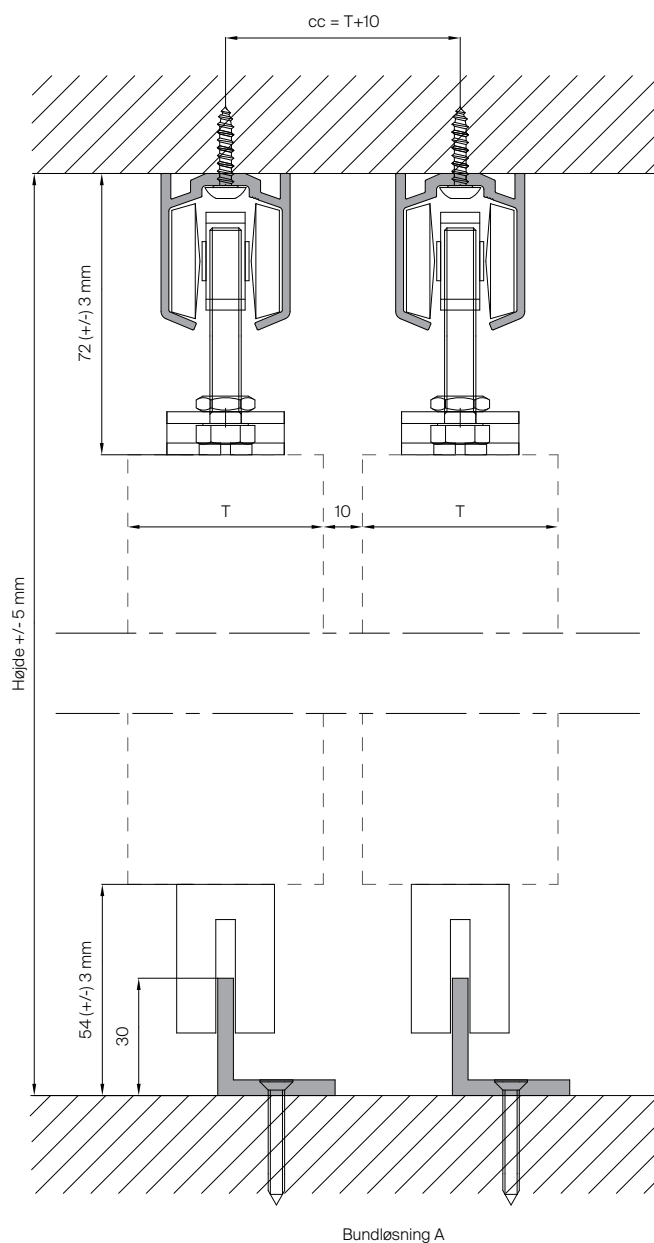

M-3

Lodret snit i manuel skoddeløsning med 3 køreskiner/spor

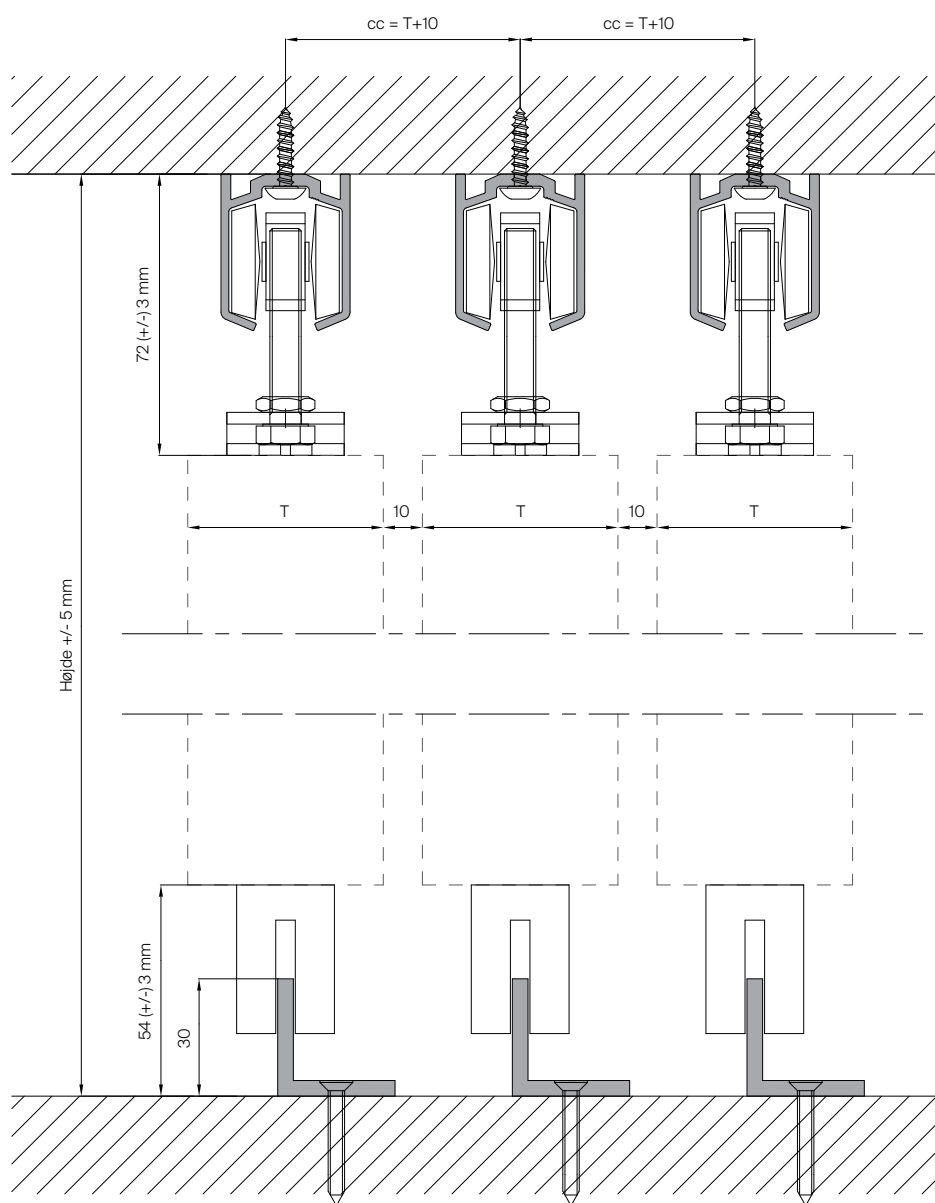

Bundløsning A