


Fönsterluckor Manuell skena



blendex

Manuell skena

Uppställning manuellt styrda fönsterluckor

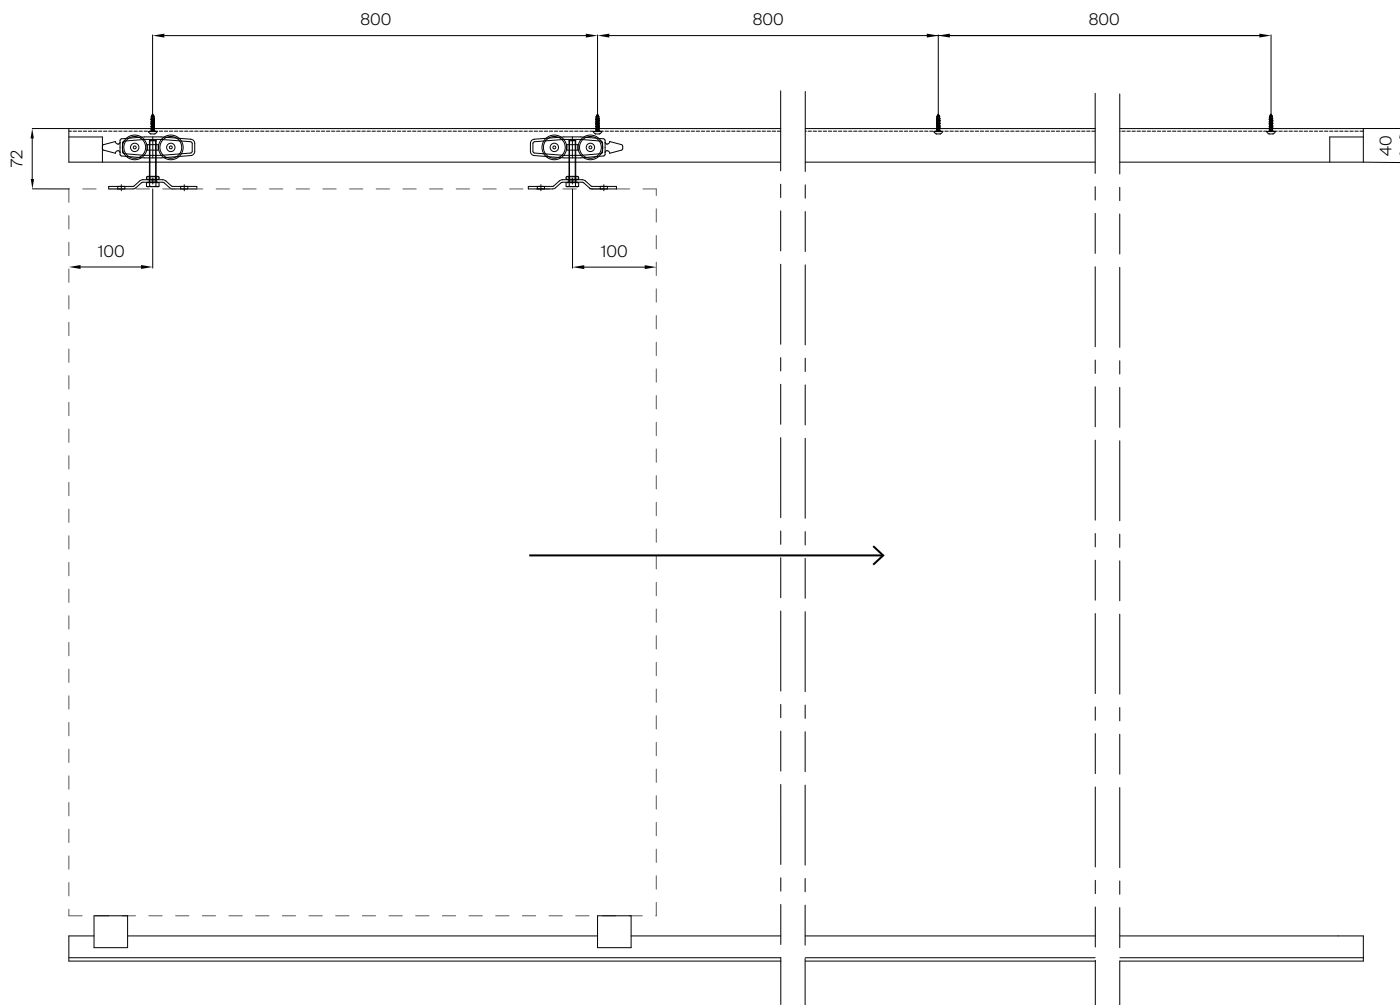

Ytbehandling



Styrskenan och bottenskenan levereras som standard i natur- eller svartanodiserad yta.

Styrning

Manuella fönsterluckor flyttas genom att dra i själva luckramen. Detta kräver att luckan är tillgänglig antingen från marken, en balkong eller genom ett inåtgående fönster.


M-1

Vertikalsnitt manuell lösning med en styrskena/ett spår.

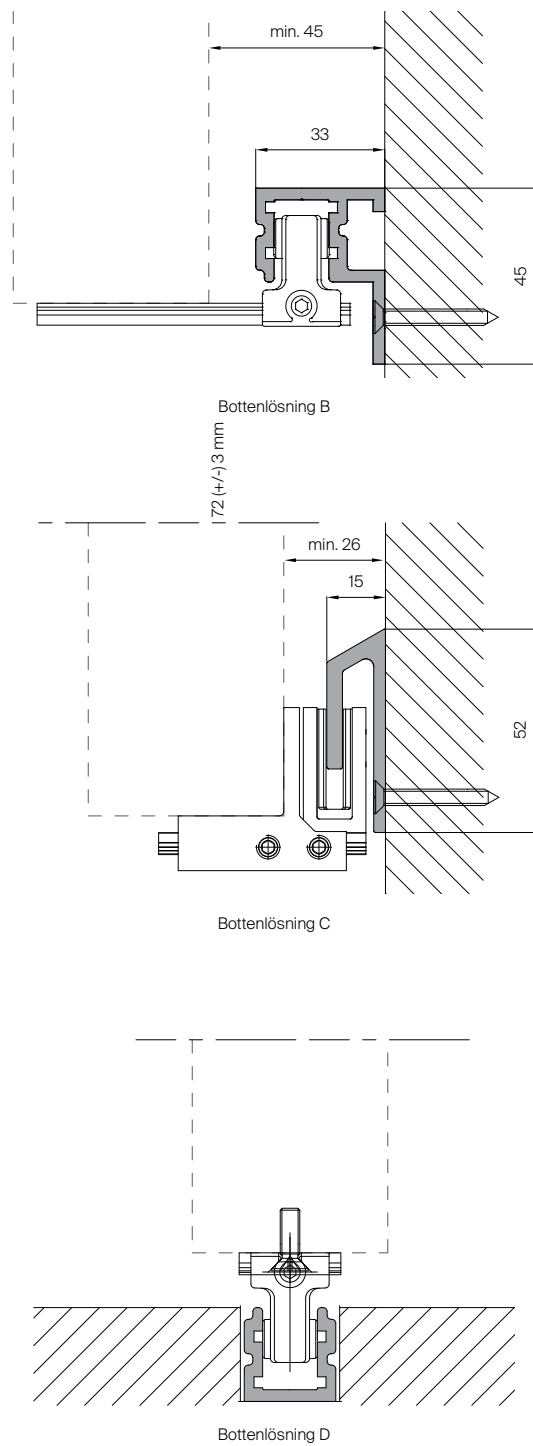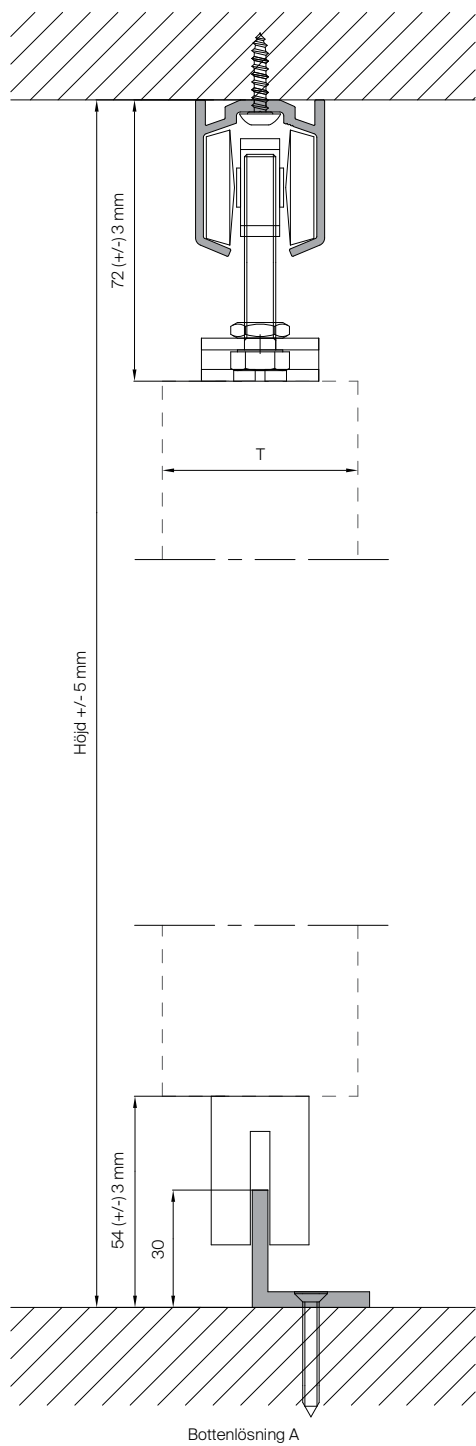


M-2

Vertikalsnitt manuell lösning med två styrskenor/spår.

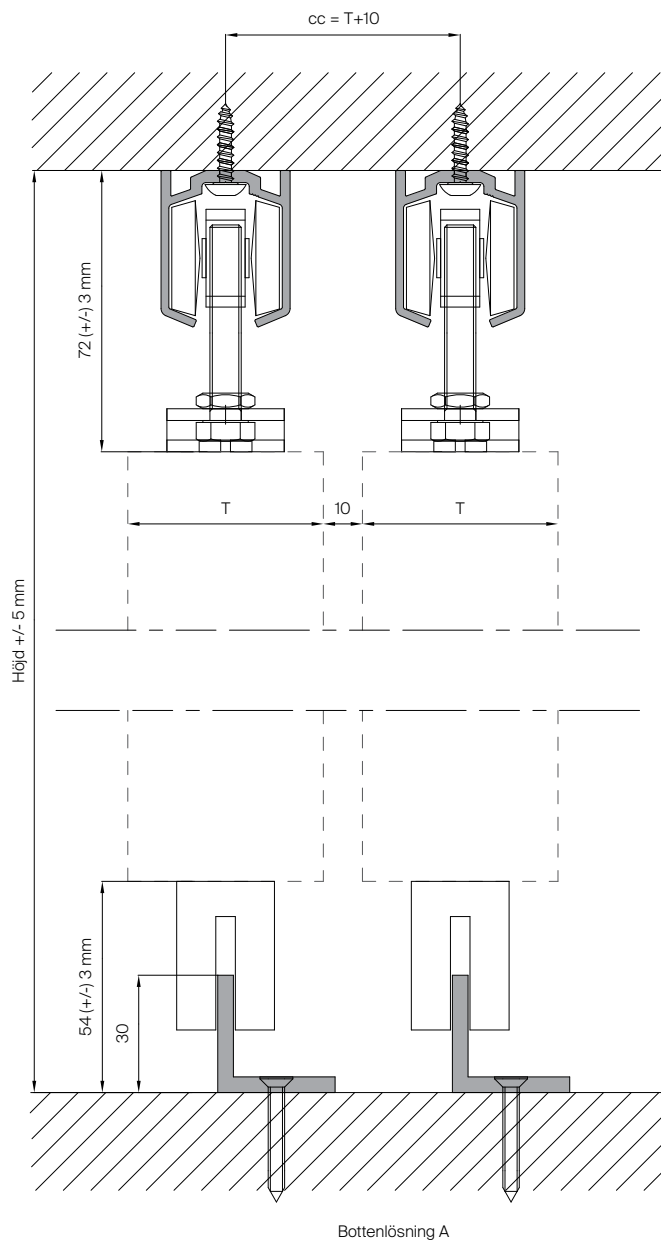

M-3

Vertikalsnittt manuell lösning med tre styrskenor/spår.

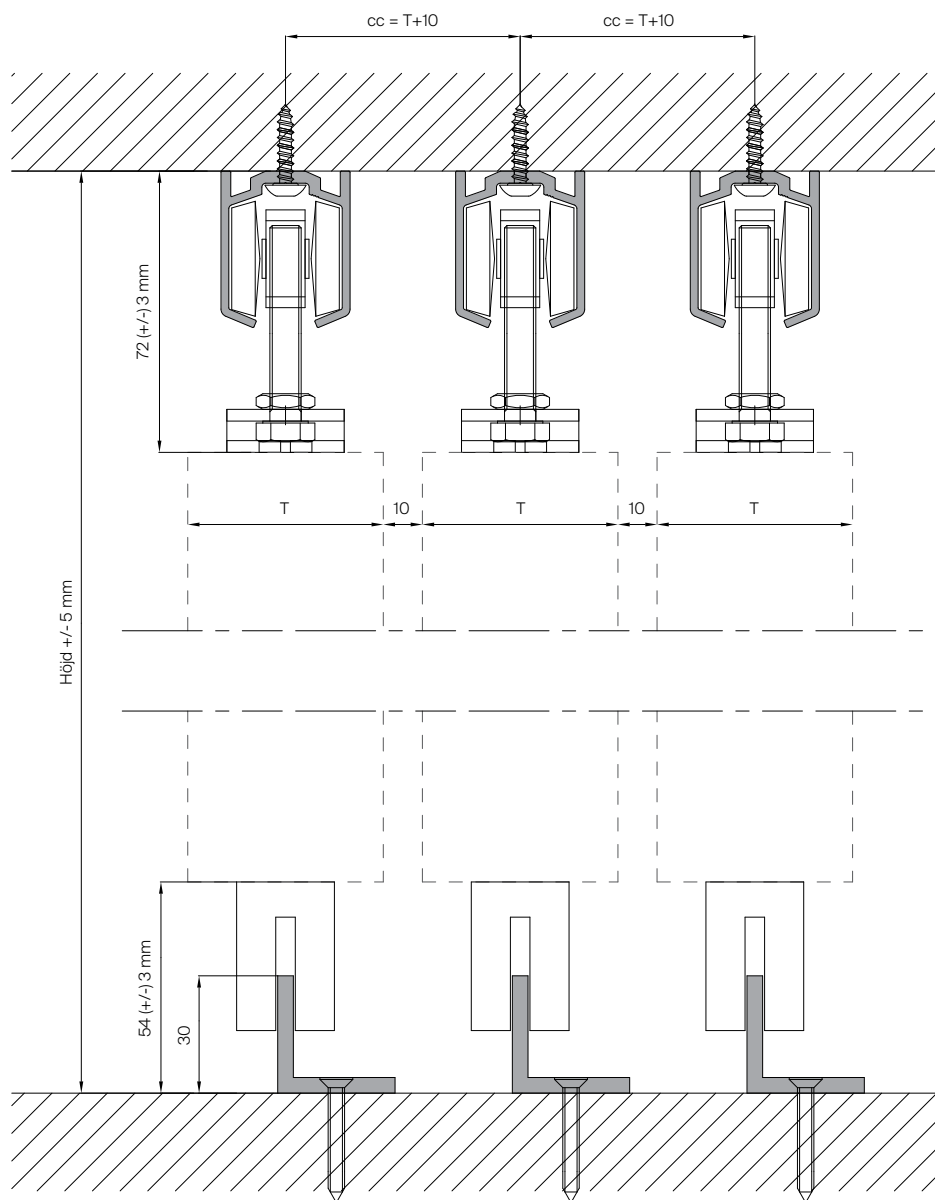

Bottenlösning A